CONTEÚDO

Instruções de Segurança 2

Acessórios 2

Descrição do aparelho e utilização 3

Painel Frontal 3
Painel Traseiro 4

Começando 5

Requisitos Mínimos 5
Baixando e Instalando o Aplicativo 5
Conectando em um ambiente com acesso à internet 5
Reproduzindo músicas 7
Utilizando em Multi-Ambientes 9

Configurações 10

Modo Direto 11

Utilização do Roteador DLNA 11

Resolução de Problemas 12

Principais Características 13

Cuidado !
Como em todos os sistemas de rádio, a performance dependerá em grande parte do ambiente: A distância do roteador, a distribuição dos ambientes da sua casa, os materiais de construção utilizados, são todos parâmetros que influenciam a performance do seu sistema.

Nós recomendamos colocar o roteador próximo do centro da sua casa e não em uma de suas extremidades. Para residências maiores ou que tenham um segundo andar com laje de cimento, pode ser necessário adicionar um sistema de PLC para conduzir o sinal de internet para o roteador.

O tráfego na sua rede residencial também é importante para garantir o uso correto do seu Sistema: Por exemplo, caso você assista vídeos na internet, a banda do seu roteador pode não ser grande o suficiente para transportar corretamente o som do seu dispositivo. Caso você utilize o seu Sistema em ambientes com muitas redes Sem-Fio, como em uma empresa ou utilize um roteador corporativo, você também ser afetado pelo tráfego.

Antes de Começar

1. Instruções de Segurança

Certifique-se de ler o manual de instruções com atenção antes de utilizar o produto.

Nunca desmonte o produto para evitar o risco de choques elétricos. Nenhum objeto com chamas acesas, como velas, deve ser colocado sobre o aparelho.

Instale o produto em uma área bem ventilada e sem aquecimento.

IMPORTANTE: Esse produto não foi criado para ser utilizado em áreas externas! Ele foi criado apenas para ser utilizado em áreas internas!

Para limpar a caixa de som, desconecte-o da tomada. Utilize apenas panos macios, e nunca utilize solventes. Não utilize um aspirador de pó para limpar o tecido do aparelho.

Caso o aparelho não for ser utilizado por um longo período de tempo, certifique-se de retirá-lo da tomada. Não utilize fios danificados pois eles poderão causar incêndios ou choques elétricos. Não toque no fio elétrico e os conectores da tomada com as mãos molhadas, pois isso criará o risco de choque elétrico.

Não coloque objetos pesados sobre o aparelho. Eles poderão causar danos que não são cobertos pela garantia.

Não instale o aparelho em um local onde ele poderá ser exposto a umidade ou respingos acidentais. NUNCA coloque quaisquer objetos que contenham água, como vasos, etc, próximos ao aparelho.

Transferir o aparelho de um ambiente quente para um ambiente frio poderá causar condensação. Caso isso ocorra, deixe o aparelho em uma área quente e bem ventilada, e não o utilize por 30 minutos a uma hora, ou até que ele tenha secado completamente.

Caso o aparelho quebre, não toque nos pedaços quebrados com as mãos nuas. Utilize luvas de proteção para colocar os pedaços em uma caixa e envie-o para a assistência técnica ou descarte de maneira adequada.

Descarte: Todos os produtos eletrônicos, incluindo baterias e pilhas, devem ser descartados separadamente da coleta de lixo municipal, através de centros de coleta designados pelo governo ou autoridades locais.

2. Acessórios

Manual de Instruções

Guia Rápido

Fonte de Energia

3. Descrição e utilização do aparelho

Pannello anteriore

1. Botão de Energia	Liga e Desliga o aparelho.
2. Indicador Luminoso Multifuncional	Esse indicador assume várias cores de acordo com o estado do aparelho: **Vermelho:** Em modo de espera: Estática em Vermelho: Nesse modo o consumo de energia é abaixo de 0,5W; nenhuma função está disponível e é necessário 1 minuto para que o dispositivo se torne operacional, para que ele saia desse modo. Piscando em Amarelo: Inicializando. O indicador luminoso ficará piscando por volta de 1 minuto até que as operações de rede sem fio se tornem disponíveis. Aguarde até que o indicador se torne branco para que o seu Playconnect possa ser utilizado. **Branca:** Modo Sem Fio: No modo sem fio, o indicador poderá assumir os 4 estados diferentes descritos abaixo: → Piscando devagar: Iniciado e Aguardando conexão → Piscando rápido: Conectando → Estática em Branco: → a. Conectado à rede doméstica; → b. Em modo de Conexão Direta

Pannello posteriore

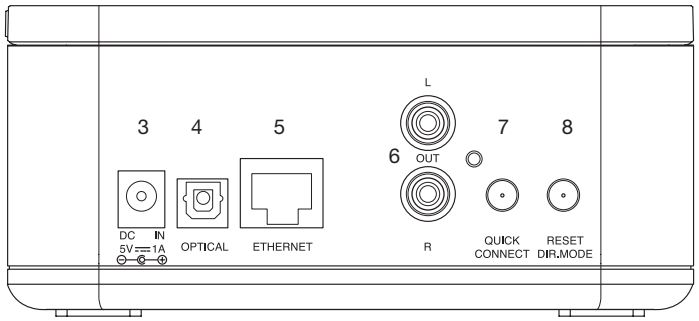

3. Fonte de Energia	Conector para o cabo da fonte de energia fornecida com o seu PLAYCONNECT. **Importante: Utilize apenas o tipo de Fonte de Energia fornecida, nunca outra!**
4. Ótica	Saída ótica, para poder se conectar a um amplificador estéreo que tenha entrada ótica. A conexão ótica utiliza a taxa de amostragem fixa de 44,1KHz.
5. Rede com fio	Entrada de cabo de rede para conectar o seu PLAYCONNECT em uma rede por cabo, ao invés da rede sem fio.
6. Saída para fios L/R	Saídas analógicas Esquerda e Direita para se conectar no seu Amplificador estéreo.
7. Conexão Rápida	Para se conectar facilmente na sua rede sem fio doméstica. (WPS)
8. MODO DIRETO/ REINICIAR	Esse botão tem duas funções: Pressionamento curto (um segundo): coloca o dispositivo no MODO DIRETO. Nesse modo você poderá transmitir músicas diretamente, sem se conectar pela sua rede sem fio. Pressionamento longo (mais de 5 segundos): REINICIAR: Retorna às configurações de fábrica (estado no momento de compra)

4. Começando

1. Requisitos mínimos

Quando o roteador estiver configurado como WPA, você precisará trocar a configuração para WPA2. Consulte o manual do seu roteador ou entre em contato com a Central de Suporte.

Telefone Android (no mínimo 4.1) ou iPhone (iPhone 4 com IOS 7.0 ou mais novo).

- Roteador sem fio 802.11n, com criptografia WPA2 (AES)
- Conexão com a internet em ADSL ou fibra ótica
- Para reprodução em Multi-Sala ou em Alta Resolução, um roteador multimídia de 5 GHz (velocidades acima de 600Mbps) é altamente recomendado.
- Para o melhor funcionamento, recomendamos que você posicione o roteador em uma área central do seu apartamento.

2. Fazer o download e instalar o aplicativo “Lenco PLAYLINK” no seu telefone móvel:

Abra uma conta ou utilize a sua conta atual para acessar as lojas do Google ou da Apple.
Telefones Android: Acesse a Loja do Google, procure o aplicativo PLAYLINK e então baixe-o.

iPhone: Acesse a Apple Store, busque o aplicativo PLAYLINK e então baixe-o.

Abra o gerenciador de arquivos e instale o Aplicativo.

3. Conectando o seu aparelho no seu ambiente com internet:

Instale o aparelho em um local seco e ventilado na sua sala. Certifique-se de colocá-lo sobre uma superfície estável (evite colocar sobre outros dispositivos eletrônicos que possam gerar calor).

Instale o aparelho em um local onde você tenha certeza de que ele receberá o sinal da rede sem fio ou a conexão de rede com fio do roteador da sua residência.

Conecte o seu dispositivo em uma tomada de corrente alternada estável através da fonte de energia fornecida com o aparelho.

O botão de energia: Pressione o Botão de energia e o indicador luminoso mudará para piscando em amarelo. Aguarde até que o indicador mude para piscando em branco, para que o seu playconnect possa ser encontrado por outros dispositivos sem fio conectados à sua rede sem fio.

3.1: Conecte a sua caixa de som com o botão “Conexão Rápida”:

O roteador da sua casa deverá ter a função WPS. Consulte o manual de instruções do seu roteador e procure pelo símbolo do botão WPS.

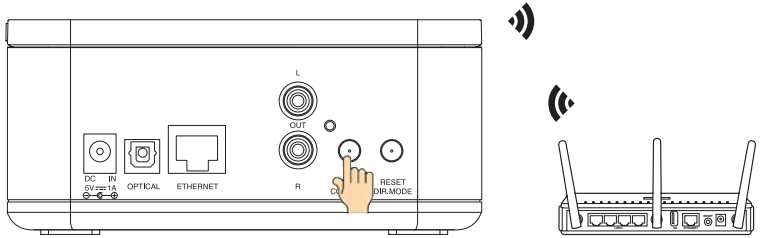

Pressione o botão WPS do seu roteador e o botão Conexão Rápida do playconnect ao mesmo tempo. O indicador luminoso começará a piscar rapidamente (na cor branca). Depois de 10 a 40 segundos, o indicador luminoso da rede sem fio do dispositivo se tornará estático na cor branca, indicando que o aparelho está conectado na sua rede residencial.

3.2: Conectando o dispositivo através de um navegador:

Caso o seu roteador não tenha o botão WPS, abra as configurações de REDE SEM FIO do seu telefone móvel, ou no seu computador, e procure pela rede sem fio PLAYCONNECT xxxxxx-AJ (xxxxxx será de acordo com o número de série do seu dispositivo).

Selecione-a e conecte-se nessa rede.

Abra o seu navegador, e você será redirecionado automaticamente para a página de acesso. Caso você não seja redirecionado para ela, digite o seguinte endereço no navegador: 172.19.42.1

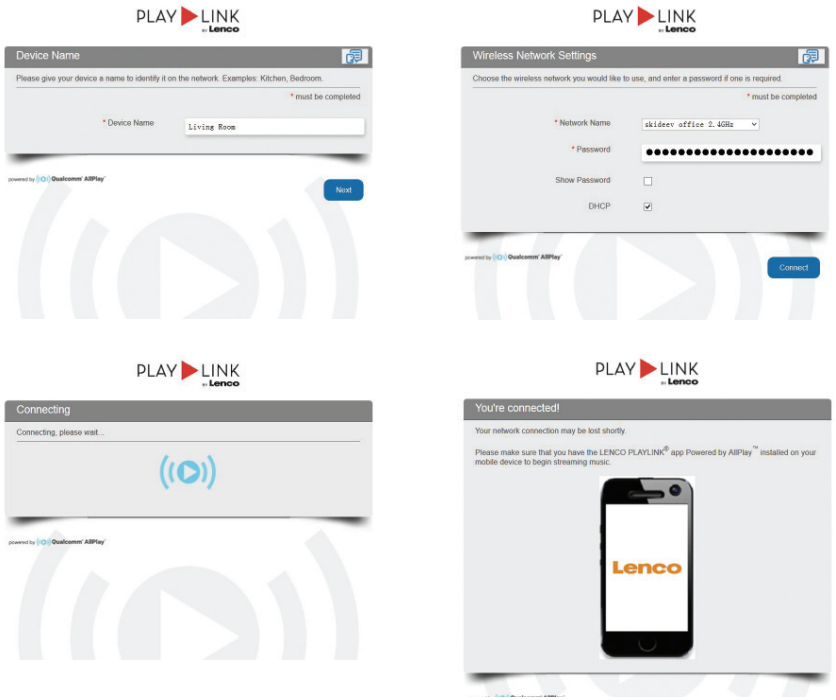
PLAY LINK
Device Name
Please give your device a name to identify it on the network. Examples: Kitchen, Bedroom.
* must be completed
* Device Name
Living Room
Next
PLAY LINK
Wireless Network Settings
Choose the wireless network you would like to use, and enter a password if one is required.
* must be completed
* Network Name
skideev office 2.4GHz
* Password
Show Password
DHCP
Connect
PLAY LINK
Connecting
Connecting, please wait...
PLAY LINK
You're connected!
Your network connection may be lost shortly.
Please make sure that you have the LENCO PLAYLINK® app Powered by AllPlay™ installed on your mobile device to begin streaming music.
Lenco

Digite um nome para o seu aparelho (esse será o nome que será exibido no aplicativo quando você for tocar do seu telefone móvel), que poderá ser Sala, Quarto, ou o que você desejar.

Selecione o nome da rede no menu e então digite a senha da rede da sua residência.

Clique em “Conectar”, e o seu dispositivo buscará a rede da sua casa, e quando ele se conectar, o indicador luminoso ficará estático na cor branca.

Observação: Essa conexão sem fio funcionará apenas nas configurações de fábrica ou depois do aparelho ter sido reiniciado.

4. Reproduzindo músicas

Certifique-se de que os seus dispositivos móveis e dispositivos de áudio (Adaptador de áudio, Caixas de Som) estão conectados na mesma rede sem fio.

4.1 Do seu telefone móvel ou tablet:

a. Abra o aplicativo LENCO PLAYLINK no seu telefone ou tablet, e aguarde até que o seu aparelho seja exibido (Será exibido como “PLAYCONNECT-xxxxxx-AJ” ou pelo nome dado a ele, caso ele já tenha sido configurado).

Observação:

1. se você tiver vários dispositivos de áudio conectados na sua rede sem fio, eles serão exibidos em uma lista.
2. De acordo com a velocidade da sua rede, o dispositivo de áudio poderá precisar de até 1 minuto para ser exibido.

b. Selecione o dispositivo de áudio no qual você deseja tocar a sua música, e o aplicativo solicitará que você escolha de onde você deseja tocar a música.

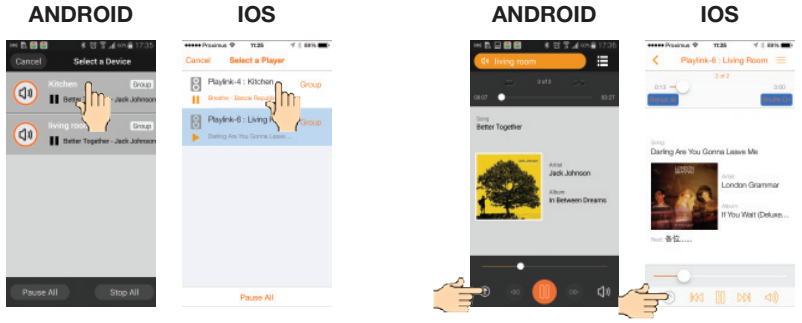

c. Selecione: “Músicas desse dispositivo”, e as músicas do seu telefone móvel/tablet serão exibidas.

d. Navegue pela lista e adicione as músicas que você desejar na sua lista de reprodução.

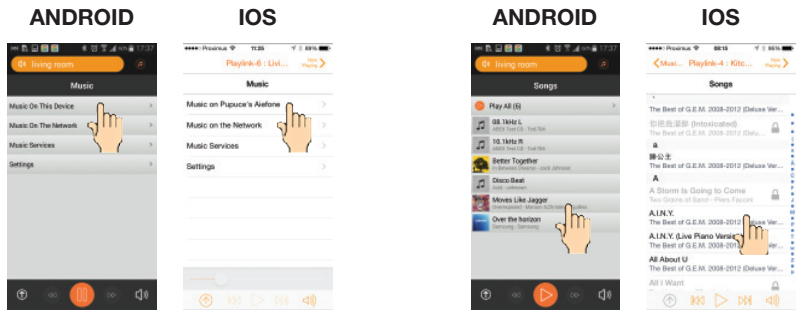

e. Pressione o botão de círculos para retornar para a lista e adicionar ainda mais músicas.

ANDROID IOS ANDROID IOS

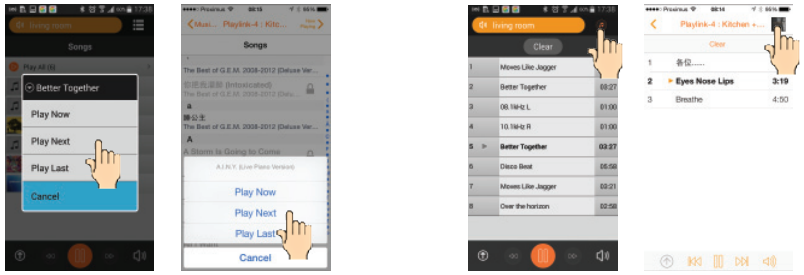

f. Depois que você selecionar, você poderá escolher entre tocar imediatamente (Agora), depois da música que estiver sendo tocada (A Seguir) ou no final da lista (Última). Pressione cancelar para ignorar a seleção.

g Utilize o botão cima/baixo para trocar entre as funções de lista de reprodução e música em reprodução.

h. Utilize os controles conforme descritos abaixo.

I<< : Música anterior

>>I : Música seguinte

II/> : Pausar/Reproduzir

: ATIVA/DESATIVA a exibição do nível de volume

Barra superior: Exibe a hora e a seleção

Barra inferior: Nível de volume (Poderá também ser ajustado através dos botões de volume do seu dispositivo móvel)

4.2. Vários controles

Caso você tenha vários dispositivos móveis conectados na sua rede residencial onde o aplicativo Lenco PLAYLINK estiver rodando, você poderá criar listas de reprodução compartilhada para outros dispositivos móveis.

4.3. Vários ambientes:

ANDROID IOS

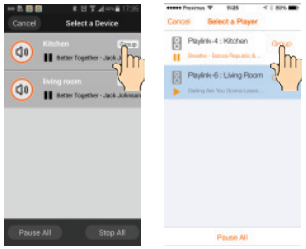

Caso vários dispositivos de áudio (caixas de som, adaptadores de áudio) estejam conectados ao mesmo tempo na sua rede sem fio, você poderá tocar uma música na caixa de som 1 e outra música na caixa de som 2, de quaisquer dispositivos móveis conectados nessa rede.

5. Operação de multi-ambientes (Modo de festas ou estéreo)

Para o modo multi-ambientes você precisará de duas ou mais caixas de som (até no máximo 10 se a sua rede possa suportar velocidades de até 300 Mbps), e nós recomendamos de 2 a 4.

Observação: 1. Todas as caixa de som e adaptadores de áudio precisarão estar conectados na mesma rede sem fio.

2 A velocidade da rede é muito importante para que você possa utilizar a função multi-ambientes corretamente. Caso mais do que dois dispositivos de áudio estejam presentes, nós recomendamos que você utilize um roteador multimídia de 5GHz. Essa recomendação é ainda mais importante caso você tenha 4 dispositivos de áudio conectados.

3. Para reproduzir ficheiros de música de alta resolução (HR), é imprescindível que você utitilze um roteador multimídia e conecte todos os seus dispositivos de áudio e o seu dispositivo móvel na faixa de 5GHz. O número de caixas de som e adaptadores de áudio que poderão ser utilizados em HR, dependará da performance da sua rede. Recomendamos que você não agrupe mais que 2 dispositivos de áudio.

a. Pressione a faixa de dispositivos localizada no topo da sua tela para exibir a lista de dispositivos:

b. Pressione o "botão agrupar", e selecione os dispositivos de áudio que você deseja agrupar. Pressione então o botão "Concluir".

ANDROID IOS ANDROID IOS ANDROID IOS

c. Selecione o grupo e utilize-o como se fosse uma única caixa de som.

b. Quando você tocar no controle de volume, uma nova tela será exibida, onde você poderá ajudar o volume das caixas de som separadamente. Feche a tela pressionando no ícone:

6. Configurações

Pressione esse botão para acessar as configurações do sistema. Nessa área, você poderá acessar várias opções de sistema, como:

Trocar o nome do seu dispositivo de áudio

Reiniciar o aplicativo ou um dispositivo

Verificar o sinal recebido pelo dispositivo de áudio

Verificar o endereço de IP dado ao dispositivo de áudio pelo roteador da sua rede residencial.

Verificando atualizações

ANDROID IOS ANDROID IOS ANDROID IOS

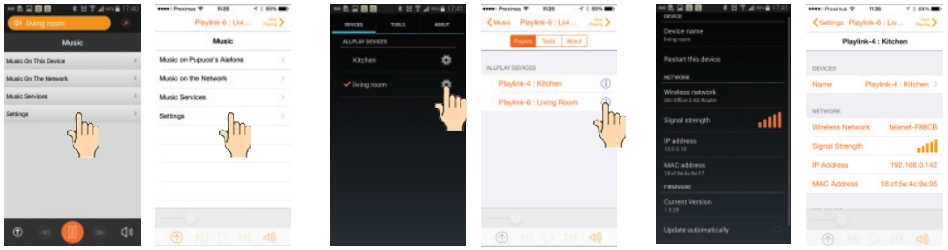

6.1: Trocar o nome da sua caixa de som:

a. Pressione o “Nome do dispositivo” no topo da sua tela.

ANDROID IOS ANDROID IOS ANDROID IOS

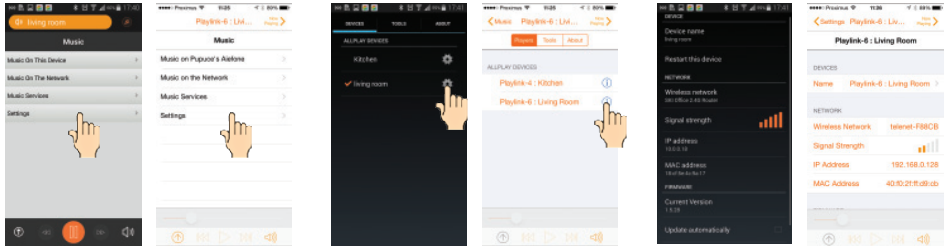

b. Apague o nome atual e digite um novo, e então pressione OK.

7.1 Modo Direto: (modo de Ponto de Acesso)

Pressione o botão MODO DIRETO/REINICIAR na parte de trás do aparelho (pressione uma vez por apenas um segundo)

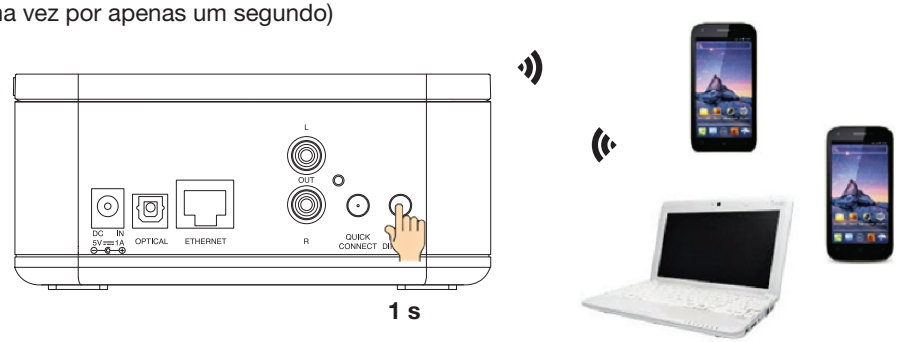

O indicador luminoso piscará algumas vezes e então ficará estático na cor branca: o aparelho poderá ser encontrado como um ponto de acesso sem fio.

Navegue na lista de redes no seu dispositivo móvel e selecione “PLAYCONNECT” ou o nome do dispositivo, caso você já tenha dado um nome para o dispositivo, e então conecte o seu computador no playconnect.

Abra o aplicativo e reproduza diretamente.

Para retornar ao modo de roteador, pressione o botão MODO DIRETO novamente (pressione por apenas 1 segundo).

Observação:

1. ***Depois que você pressionar o botão Modo Direto para sair do modo direto, aguarde pelo menos 30 segundos para permitir que o seu dispositivo se reconecte no Modo de Roteador.***
2. *No Modo Direto, as funções de multi-ambientes e multi-áreas não estarão disponíveis.*
3. *Manter o botão MODO DIRETO/REINICIAR pressionado (por mais de 5 segundos) fará com que o seu dispositivo de áudio volte para as configurações de fábrica, reiniciando e limpando as configurações de rede, senha e nome.*
4. *Caso uma música esteja sendo tocada quando você pressionar o botão do Modo Direto, ela continuará a tocar por alguns segundos, o que é considerado um comportamento normal.*

8. Utilizando o roteador DLNA

O seu playconnect é compatível com áudio DLNA.

Coloque o aparelho no modo de Ponto de Acesso, conforme descrito no item 7.

Conecte os seus dispositivos DLNA no Ponto de Acesso. A função de roteador aceitará dispositivos de áudio DLNA, podendo ser controladores, servidores ou reprodutores DLNA.

Abra o seu aplicativo de controle DLNA e aguarde até que os vários dispositivos DLNA conectados na sua rede sejam exibidos. Selecione uma música de um servidor DLNA através de um controlador DLNA e toque através do reprodutor selecionado.

Observação: Por ser compatível com reprodutores DLNA, o PLAYCONNECT pode ser visto por um controle DLNA. Selecione o “PLAYCONNECT” na lista de reprodutores para tocar a sua música.

9. Resolução de Problemas

Não consigo conectar o meu dispositivo em um roteador	1. Aguarde pelo menos um minute depois de LIGAR antes de tentar conectar o seu dispositivo de áudio em um roteador. 2. Reinicie o seu dispositivo (pressione o botão REINICIAR por mais de 5 segundos, consulte página 4), espere 1 minuto e então tente novamente. 3. Caso o dispositivo de áudio já tenha sido conectado a uma rede sem fio e você queira conectá-lo a outra rede sem fio, você precisará restaurar as configurações de fábrica (conforme descrito acima) 4. Tente conectar o seu dispositivo de áudio utilizando o navegador de um computador (consulte a página 6).
Não consigo encontrar o meu dispositivo no Aplicativo	1. Certifique-se de que o seu dispositivo móvel (telefone ou tablet) esteja conectado na mesma rede que o seu aparelho. 2. Depois de abrir o Aplicativo, espere de 30 segundos a 1 minuto para ver o seu dispositivo, de acordo com a velocidade da sua rede. O sistema precisa de tempo para listar o seu dispositivo da rede para que ele possa ser mostrado no aplicativo. 3. Se depois de reiniciar o aplicativo e/ou o dispositivo de áudio, verificado que eles estão todos conectados na mesma rede sem fio e você ainda não consiga ver o aparelho, DESLIGUE o seu telefone móvel e desconecte o dispositivo de áudio da tomada, e então reinicie o seu sistema.
Eu não consigo tocar algumas músicas	1. O aparelho não suporta formatos WMA. Caso as suas músicas estejam nesse formato, por favor primeiro as converta para o formato MP3. 2. Algumas das músicas compradas nas lojas de música digitais (por exemplo na Apple Store) vem com direitos limitados e não poderão ser reproduzidas.
Não consigo ver o meu computador na minha rede	No Windows 7 ou superior apenas: Verifique se você permitiu que o seu computador compartilhe seus conteúdos para a sua rede (pressione o botão direito na Conexão de Rede do seu computador e compartilhe os conteúdos).
Não consigo tocar músicas de minha rede	Verifique se o seu firewall está ativado, o que poderá bloquear a transmissão do computador ou do seu NAS.

Falha em realizar conexões sem fio Figura A Figura B 	Quando uma tela de erro for exibida (Figura A) as configurações do seu roteador precisarão ser alteradas de WPA para WPA2 ou WPA2-PSK. Verifique o manual de instruções do seu roteador, ou entre em contato com a Central de Atendimento do seu roteador. - Você precisará “manter pressionado” o botão Reiniciar da caixa de som Playlink por 10 segundos. (Isso é necessário por você estar no meio do processo de instalação) - Para dispositivos Android nós recomendamos que você abra Configurações, Aplicativos, Todos, Ir para o Navegador de Internet e limpe o cache, conforme visto na Figura B. (Isso é necessário porque os endereços guardados na memória do seu dispositivo podem não estar mais disponíveis) Depois que isso for feito, você precisará recomeçar a partir do Passo 1. Conecte-se, através das configurações de rede sem fio do seu smartphone ou tablet, na caixa de som Playlink. (Por exemplo, Playlink6-4c39cb_AJ). Depois de esperar por 3 minutos, e o seu smartphone não estiver encontrando a caixa de som Playlink, nós recomendamos retirar a caixa de som da tomada e esperar por 3 minutos antes de conectá-la novamente.

Principais Características:

- Conexão sem fio, em faixa dupla 2,4 & 5 GHz-2R2
- Compatível com DLNA
- Função de Conexão Rápida com redes sem fio residenciais
- Suporte a Modo Direto (ponto de acesso) ou conexão por roteador de rede
- Modo de Festas (apenas em modo de roteador)
- Utilização em multi-áreas e multi-ambientes (apenas em modo de roteador)
- Utilização: 1 botão na parte da frente, com indicador luminoso em várias cores; 2 botões na parte de trás
- Tensão de entrada da fonte: 100-240V ~ 0,2 A, 50-60Hz
- Consumo de energia no modo LIGADO : < 5 W
- Padrões: CE, LVD, ERP2, REACH, ROHS
- Adaptador de Energia:

  Fabricante: Kingwall, Modelo: AS050-050-EE100

  ⚠ Utilize apenas a fonte de energia listada no manual de instruções

CE

Europa – Declaração de Conformidade da UE

Inglês

PT Esse produto funciona em 2400 – 2483,5 MHz 5.15-5.725 GHz e foi criado apenas para ser utilizado em ambientes residenciais normais. Esse produto é adequado para ser utilizado para esse fim em quaisquer municípios da UE.

AQUI, o Grupo STL BV, Ankerkade 20 NL 5928 PL Venlo, declara que esse produto está em conformidade com os requisites essenciais e outras disposições relevantes da Lei 1999/5/EC.

A declaração de conformidade poderá ser consultada em:

https://lencosupport.zendesk.com/forums/22413161-CE-Documents

Android é uma marca registrada da Google, Inc.

WiFi é uma marca registrada da Aliança Wi-Fi.

iPhone é uma marca registrada da Apple Inc., registrada nos Estados Unidos e em outros países.

Serviço e suporte

Para informações: **www.lenco.com**

Para suporte: **http://lencosupport.zendesk.com**

Central de Atendimento da Lenco:

Alemanha	0900-1520530	(Tarifas locais)
Holanda	0900-23553626	(Tarifas locais + 1 centavo p/ min)
Bélgica	02-6200115	(Tarifas locais)
França	03-81484280	(Tarifas locais)

A central de atendimento está disponível de Segunda a Sexta de 9 às 18.

Quando entrar em contato com a Lenco, você será solicitado o modelo e número de série do produto. O número de série pode ser encontrado na parte de trás do aparelho. Anote o número de série abaixo:

Modelo: Playconnect
Número de Série: _____

A Lenco oferece serviços e garantia de acordo com as leis europeias, o que significa que quando você precisar de reparos (durante e depois do período de garantia) você deverá entrar em contato com o seu revendedor local.

Observação importante: Não é possível enviar produtos que precisem de reparos diretamente para a Lenco.

Observação importante: Caso esse aparelho seja aberto ou desmontado, por empresas serviços não autorizados, a garantia será imediatamente anulada.

Esse aparelho não foi criado para ser utilizado em aplicações profissionais. Caso você precise de uma solução profissional, todas as garantias e obrigações do fabricante serão imediatamente anuladas.

Esse símbolo indica que o produto eletrônico ou bateria não deve ser jogada fora junto com o lixo doméstico na Europa. Para garantir o descarte de lixo correto do produto ou pilhas, jogue-os fora de acordo com as leis locais com requisitos para descarte de equipamentos eletrônicos ou pilhas. Fazendo isso, você ajudará na conservação de recursos naturais e na melhoria dos padrões de proteção do meio ambiente sobre tratamento e descarte de lixo eletrônico (Leis de Descarte de Equipamentos Eletroeletrônicos).

CE Produtos com o símbolo CE estão em conformidade com as Leis de EMC (2004/108/EC) e Leis de Baixa Voltagem (2006/95/EC) publicadas pela Comissão da Comunidade Europeia.

Todos os direitos reservados

www.lenco.com

Explicação dos símbolos:

Esse símbolo indica que instruções de uso e cuidados importantes vem descritas no manual de instruções que acompanha esse aparelho.

Esse símbolo indica dentro desse aparelho existem níveis perigosos de voltagem, o que cria o risco de choque elétrico e ferimentos.
LEIA AS SEGUINTES INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA COM ATENÇÃO ANTES DE UTILIZAR.

ATENÇÃO
RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO
NÃO DESMONTE ESSE APARELHO

ATENÇÃO: NÃO REMOVA QUAISQUER PARAFUSOS OU PEÇAS DESSE APARELHO PARA EVITAR O RISCO DE CHOQUES ELÉTRICOS.

- Instale e utilize o aparelho apenas conforme descrito nesse manual de instruções.
- Esse aparelho precisa ser utilizado juntamente com uma fonte de energia, conforme descrito nas Especificações. Caso você não tenha certeza do tipo de tensão disponível em sua residência, contate a sua companhia elétrica para obter mais informações.
- Não perca ou danifique os fios e/ou conectores.
- A tomada precisará estar localizada próxima ao aparelho e deverá ser de fácil acesso.
- Certifique-se de que tomadas e extensões não estejam sobrecarregadas. Sobrecargas podem gerar o risco de curto circuitos ou incêndios.
- Sempre retire o aparelho da tomada primeiro quando quiser desconectar a fonte.
- Não puxe-o pelo fio. Isso poderá criar o risco de curto circuitos.
- Caso você perceba a presença de fumaça, superaquecimento ou quaisquer outros fenômenos irregulares, você deve retirar o aparelho da tomada imediatamente.

- Desligue o aparelho da tomada durante tempestade de raios.
- Retire o aparelho da tomada quando ele não for ser utilizado por um longo período de tempo.
- Não pise ou torça os fios de energia.
- Não coloque objetos pesados sobre o fio de energia ou quaisquer outros fios pois isso poderá causar danos nos cabos ou fios.
- Mantenha o aparelho longe do alcance de crianças! Quando eles usam o fio de energia como brinquedo, eles poderão se machucar.
- Mantenha o fio de energia longe de roedores ou coelhos.
- Certifique0se de que todas as aberturas para ventilação estejam livres de obstáculos, e não estejam cobertas ou bloqueadas.
- Deixe 5 cm (2”) de espaço livre envolta do aparelho.
- Sempre garanta que o aparelho esteja bem ventilado.
- Mantenha o aparelho longe de fontes de calor como aquecedores, radiadores, velas e outros produtos que gerem calor.
- Evite utilizar o aparelho próximo de campos magnéticos muito fortes.
- Não utilize esse aparelho quando houver condensação.
- Não utilize esse aparelho próximo a água ou outros líquidos.
- Não utilize esse aparelho em áreas úmidas.
- Não utilize esse aparelho próximo de piscinas.
- Interferência eletroestática pode interferir no uso desse aparelho. Caso isso aconteça, reinicie o aparelho e restaure suas configurações conforme descrito no manual de instruções.
- A tela é feita de plástico e poderá quebrar caso seja danificada. Muito cuidado com os pedaços de plástico afiados da tela quebrada para não se cortar.
- Caso o aparelho seja sido molhado, retire o fio da tomada imediatamente, e deixe que ele seque por 72 horas antes de tentar utilizá-lo novamente.
- Remova as pilhas do aparelho e/ou controle remoto, caso eles não forem ser utilizados por um longo período de tempo.
- Esse aparelho e os acessórios fornecidos vem com componentes sensíveis. Nunca deixe que eles caiam, coloque-os no micro-ondas, queime-os ou coloque tinta neles.
- Não morda ou coloque na boca quaisquer peças e/ou acessórios fornecidos.
- Não insira esse aparelho ou quaisquer acessórios fornecidos em seus ouvidos, boca ou outros orifícios do seu corpo.
- Esse aparelho e/ou acessórios vem com peças pequenas que poderão criar o risco de asfixia. Por isso, mantenha-o longe do alcance de crianças.
- Quando conectar o aparelho na tomada, não force os conectores caso eles não caibam na tomada.
- Tenah cuidado quando utilizar esse aparelho quando estiver dirigindo, pois o som poderá distrair a sua atenção.